

# N

## VTR / AUX

映像  
H  
C  
X

各部の名称とはたらき .....	N-2
タッチパネル部について .....	N-2
VTR / AUX <sup>☆</sup> 機能を使う .....	N-3
接続する .....	N-3

# 各部の名称とはたらき

## タッチパネル部について

VTRモード画面



AUXモード画面☆



① **ボタン消** ボタン

表示しているボタンを消し、映像を全画面表示します。(VTRモードのみ)

② **Quick** ボタン

Quick MENUを表示します。

☆印…MS110-Wの場合

※ VTRモードの操作ボタンは画面をタッチしたときに表示されます。

# VTR / AUX ☆ 機能を使う(1)

## 接続する

本機に別売のVTRケーブルを接続し別売の音声 / AVケーブルを使用して市販のVTR機器やポータブルオーディオ機器などの外部入力装置を利用した映像や音声を本機に出力することができます。




VTR機器などの映像は安全上の配慮から車を完全に停止した場合のみご覧になることができます。(走行中は音声のみになります。)

※接続の前に本機および接続する機器の電源を切ってください。

## 1

### ■ VTR機能を使う場合

- ① 本機に別売のVTRケーブルを接続し、別売のAVケーブルや音声ケーブルなどを使用してVTR機器や市販のポータブルオーディオ機器を接続する。

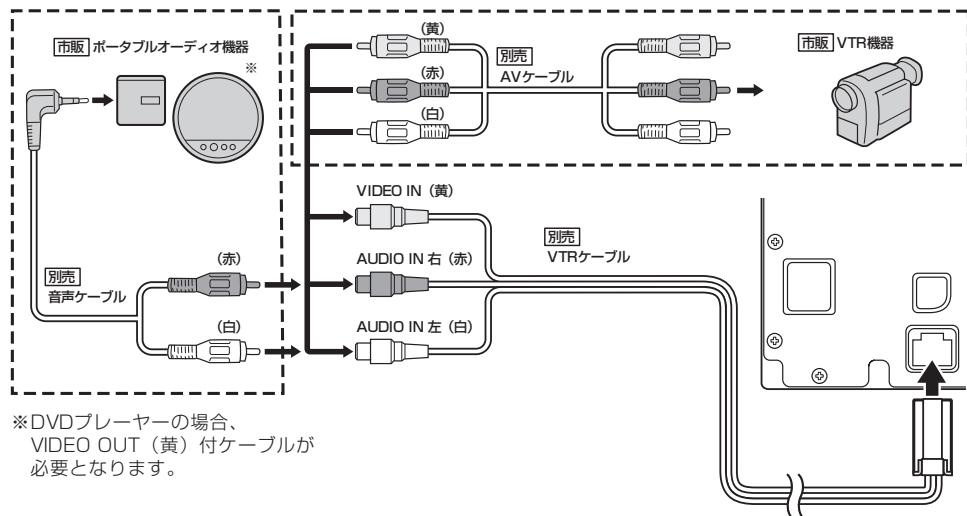

※DVDプレーヤーの場合、VIDEO OUT (黄) 付ケーブルが必要となります。


### ■ AUX機能を使う場合 ☆

- ① 音声ケーブル(3.5φ)を使用してAUX端子から本機に市販のポータブルオーディオ機器を接続する。



#### アドバイス

音声ケーブルは抵抗なし品を使用してください。抵抗入りケーブルは音声が聞こえません。ご購入前にご確認ください。

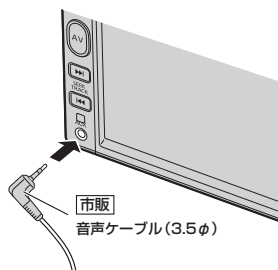

# VTR / AUX ☆ 機能を使う(2)

2

本機と使用する機器の電源を入れる。(車のキースイッチ ON 状態)

3

VTR 機器やポータブルオーディオ機器を操作する。

※操作のしかたはそれぞれの機器に付属の説明書を参照ください。



**注意**

本機の電源を OFF (キースイッチ OFF) する場合は、接続される機器の電源も一緒に OFF してください。



## アドバイス

- VTR ケーブルから入力された映像や音声は VTR モードにすることにより、見たり聞かことができます。
- **ボタン消** をタッチするとボタンと情報バー表示を消します。
- **Quick** をタッチすると Quick MENU 画面が表示され、モードまたは機能選択をすることができます。
- 接続した機器によっては映像や音声が出ない場合があります。
- 接続した機器に音量調整機能がある場合は、本機の音声とバランスをとるようにしてください。(調整してください。)
- 下記レベルを超えた機器を接続した場合、映像や音にひずみなどが生じ、正常に動作しない場合があります。

### AV 入力端子 (RCA × 1 系統)

映像入力レベル

1 Vpp (入力インピーダンス 75 Ω)